

USER MANUAL

Easy dispenser

BEDDI



*Please keep the original packaging in case you need to return the unit.
If we receive the system in non-original packaging, the warranty may be void.*

*Si prega di conservare l'imballo originale nel caso in cui sia necessario restituire l'unità.
La garanzia potrebbe decadere a causa di spedizione in un imballo non conforme.*



APERTURA IMBALLO ED ESTRAZIONE DISPOSITIVO

Tenere la scatola ferma e sfilare il dispenser.

BOX OPENING AND PULL OUT THE DEVICE




Hold the box and slip the dispenser off.

PROCEDURA PER ALLINEAMENTO SUPPORTO BOBINA

Con un cacciavite svitare il supporto posteriore della bobina, che troverete nella posizione "spedizione" ed avvitarlo negli altri tre fori presenti nella base, relativi alla posizione "lavoro".

PROCEDURE TO ALIGN THE ROLL SUPPORT

Please unscrew the rear support for the roll through the screwdriver and screw it to the 3 holes present on the base.

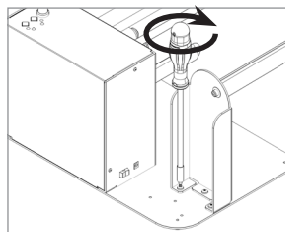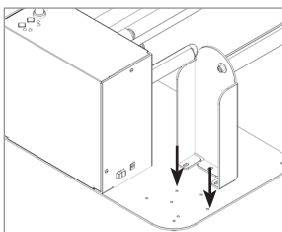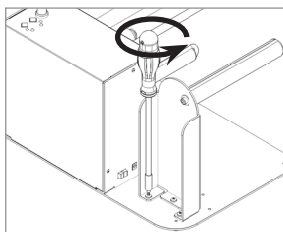

PROCEDURA DI CARICAMENTO BOBINA



Inserire la bobina sul mozzo porta bobina. Bloccare la bobina con l'apposito ferma rotolo premendolo contro la bobina fino a far lavorare le molle.


NOTE: se durante il funzionamento il dispenser spellicola più di una etichetta oppure fa fatica a srotolare agire su questo blocco aumentando o diminuendo la pressione.

PROCEDURE TO LOAD THE ROLL

Please insert the roll into the roll core holder and block the roll in through the apposite roll blocking holder pressing it against the roll until the springs start working.


NOTE: if during the working operations, the device dispenses more than one label or has difficulty unrolling, please move the holder increasing or decreasing its pressure.

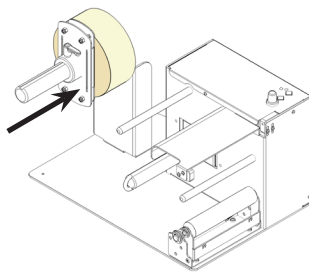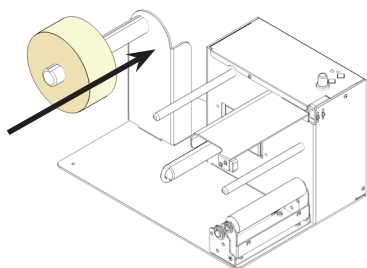

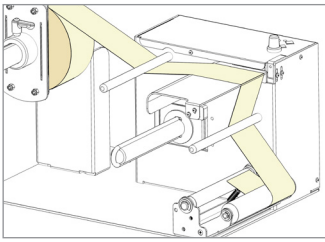


**PROCEDURA
PREPARAZIONE
SPELLICOLATURA**


Aprire il rullo di trascinamento e passare la siliconata tra i due rulli.

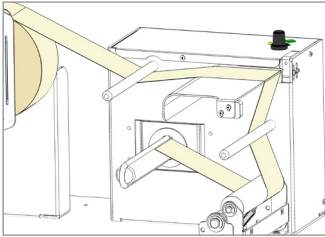


Chiudere il rullo di trascinamento. Premere il tasto nero ed aiutare l'avanzamento della siliconata fino al raggiungimento del mozzo di recupero.

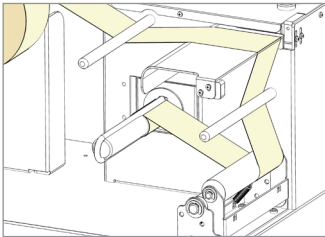

Bloccare la siliconata sul mozzo di recupero utilizzando la forcella.

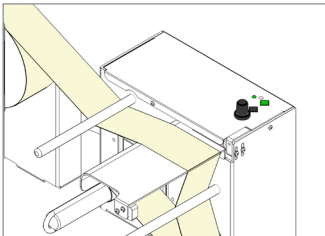

La manopola permette di impostare la lunghezza della spellicolatura.

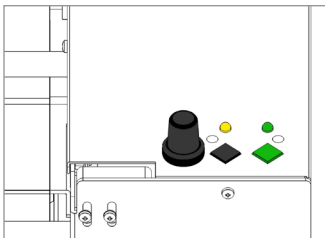

PROCEDURA OPERATIVA

Premendo il tasto nero "LED giallo ON" l'avanzamento è manuale.

Premendo il tasto verde "LED verde ON" l'avanzamento è automatico.

Ripremendo il tasto verde "LED giallo ON" l'avanzamento ritorna automatico.

Ruotare la manopola per impostare la lunghezza della spellicolatura richiesta

**PROCEDURE TO
DISPENSE**

Please open the dragging roller and let the backing paper slide between the 2 rollers.

Close the dragging roller. Push the black button to help the advancing of the backing paper up to the reaching of the backing paper rewinding holder.

Please fasten the backing paper to the backing paper rewinding holder using the fork.

The knob allows to set up the length of the label to be dispensed.

**PROCEDURE OF
OPERATION**

By pushing the black button "yellow led on", the advancing is manual.

By pushing the green button "green led on", the advancing is automatic.

By pushing again the green button "yellow led on", the advancing is automatic again.

Please spin the knob to set up the length of the label to be dispensed.

ATTENTION

Il sensore è già regolato dai nostri tecnici. Utilizzare questa procedura nel caso aveste delle etichette particolare che non vengono lette dal sensore.

The sensor is already adjusted by our technicians. Use this procedure if you have special labels that are not read by the sensor.

Test Sensore: a dispenser spento tenere premuto il tasto in corrispondenza del led giallo e accendere il dispenser.

Led verde acceso: TEST OK

Led giallo acceso: regolare il sensore.

Sensor Test: dispenser off, press and hold the button at the yellow led and turn on the dispenser.

Green led on: TEST OK

Yellow led on: Adjust the sensor.


N.B. Con etichetta davanti al sensore il led giallo deve essere acceso.

N.B. With label in front of the sensor, the yellow LED should be on.

SMART SOLUTIONS FOR THE LABELING INDUSTRY

Label rewinder, label unwinder, electronic label dispenser and more...

OTHER
PRODUCTS

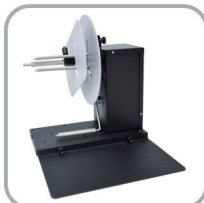

LABEL UNWINDER/REWINDER




SMALL LABEL
UNWINDER/REWINDER




LABEL COUNTER



MATRIX REMOVER AND SLITTER

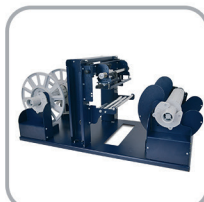

LONGITUDINAL LABEL SLITTER

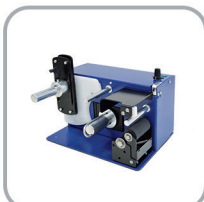

EASY LABEL DISPENSER



ELECTRONIC
LABEL DISPENSER



SCORPIO SERIES:
DIGITAL LABEL FINISHING SYSTEMS



GEMINI:
DESKTOP DIE CUTTER FOR SHEETS



VIRGO:
DESKTOP DIGITAL FINISHING SYSTEM



MOTORIZED CORE HOLDER
UNWINDER/REWINDER

- FOR MORE INFO CONTACT YOUR RESELLER -